


6 自由度机械臂套件清单	
规格	数量
进口 180 度旋转底座	1 套
进口 LG-NS 机械手夹持器	1 套
舵机安装螺丝	16 套
舵机盘自丝攻螺丝	16 个
Hitec HS-311 舵机	2 个
DF05BB 大力矩舵机	1 个
DF15MG 大力矩舵机	2 个
多功能舵机支架	4 个
长 U 型支架	3 个
L 支架	1 个
进口杯士轴承（包含螺丝、垫片、带帽螺母）	3 套

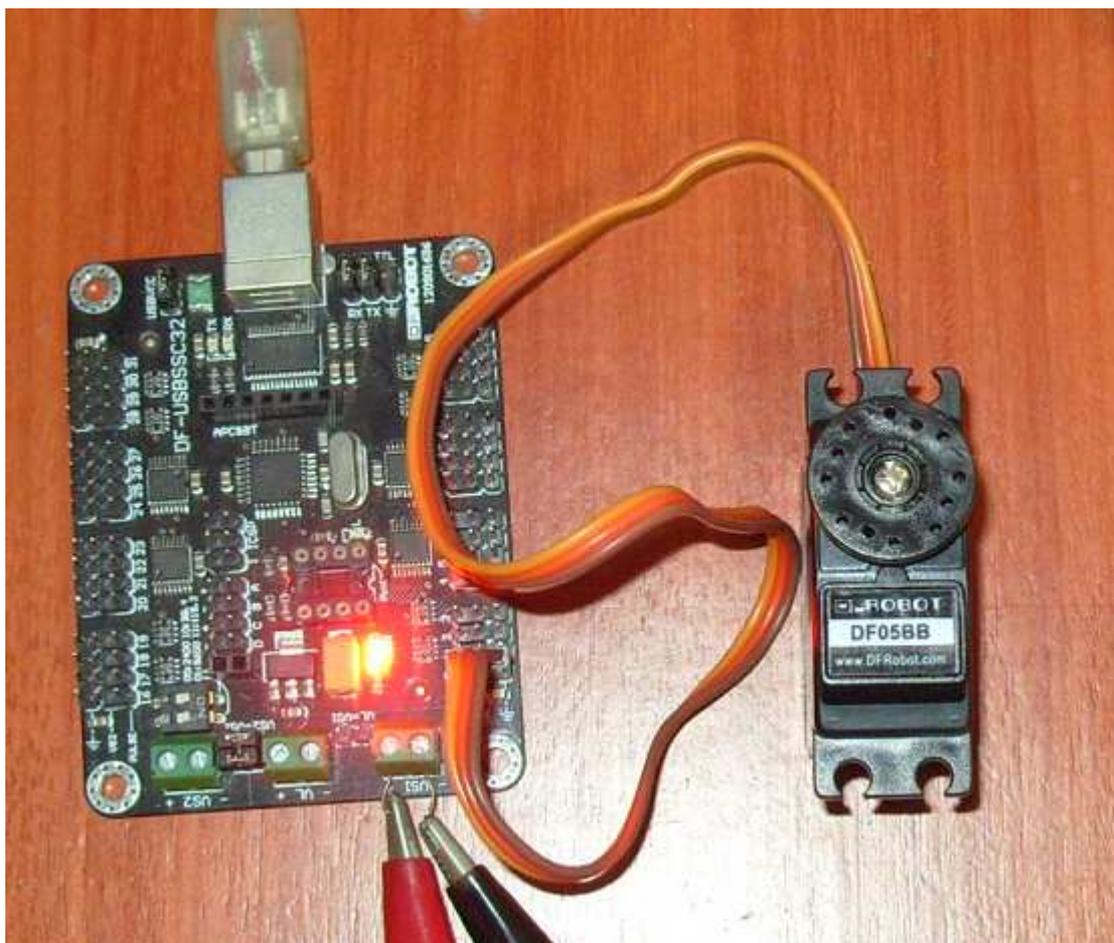


所有舵机在使用前，都必须使用舵机控制器将角度调整到 90 度，使码盘 4 个圆孔成正十字。



安装 HS422 舵机






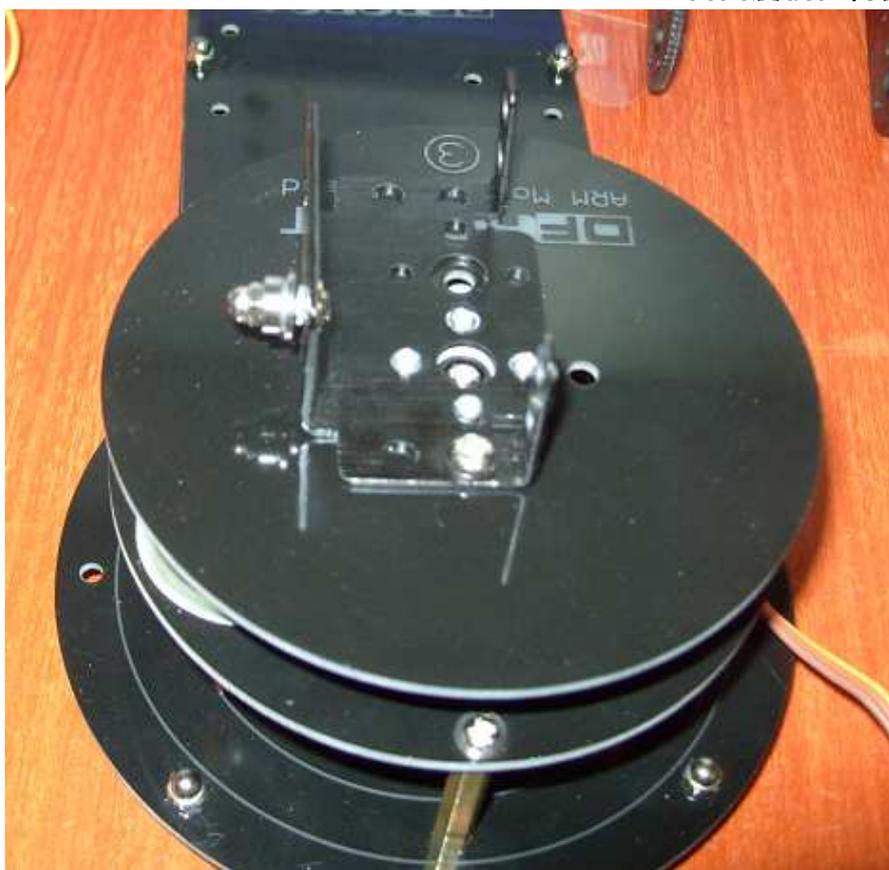

安装 DF15MG 舵机



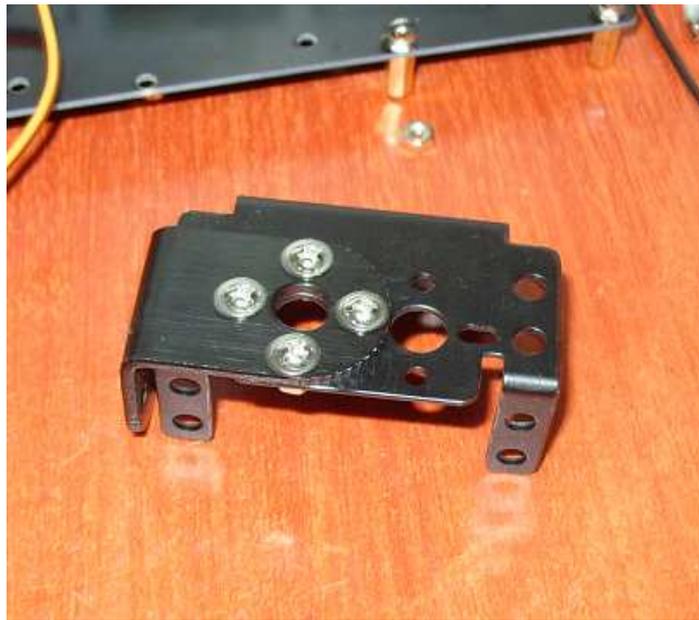








安装 DF15MG 舵机




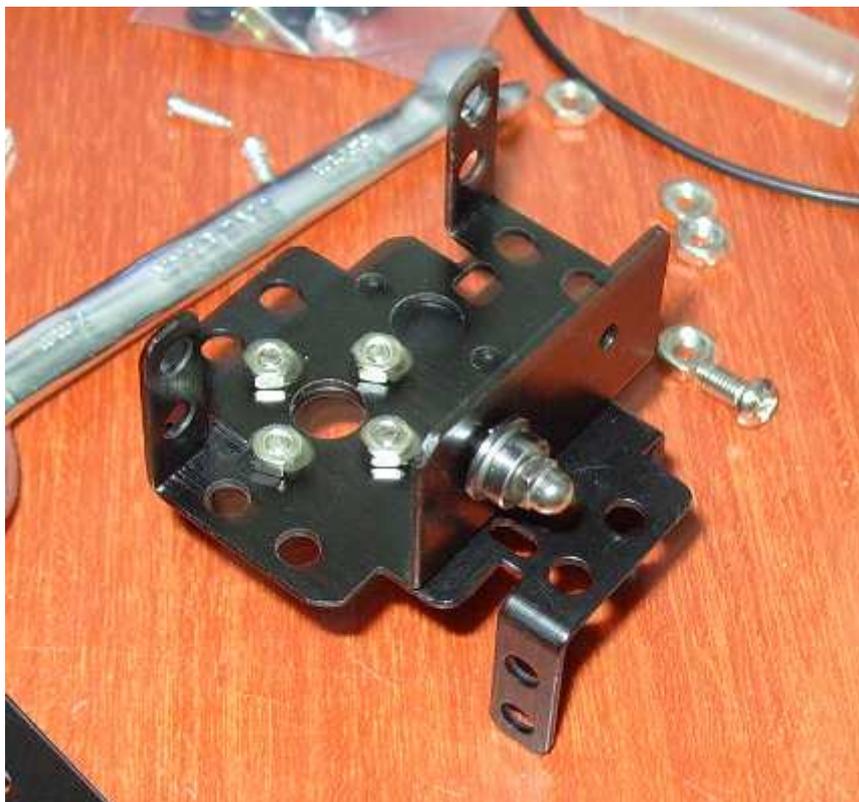


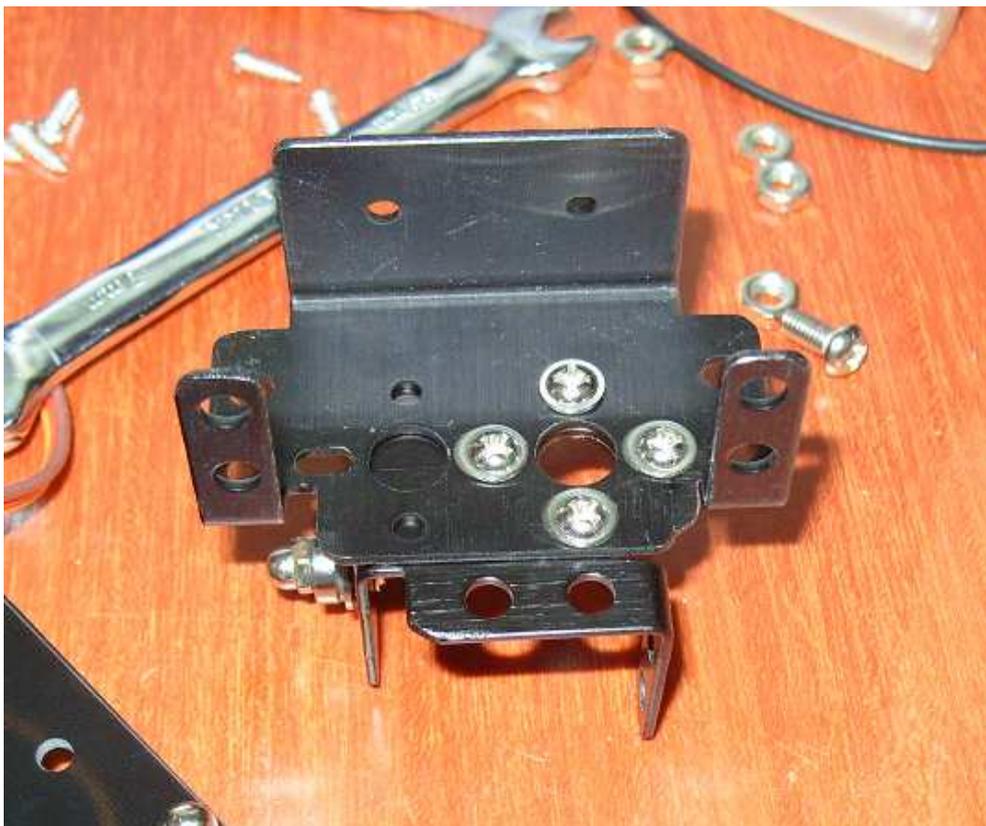

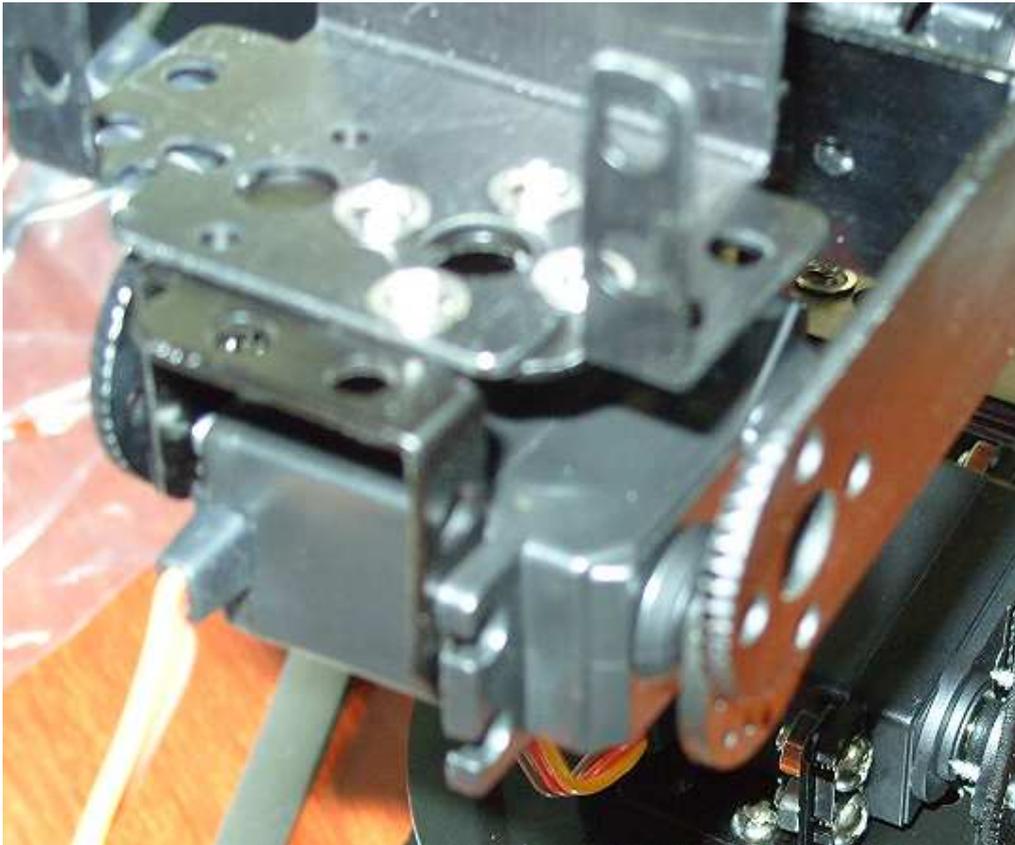


安装 DF05BB 舵机

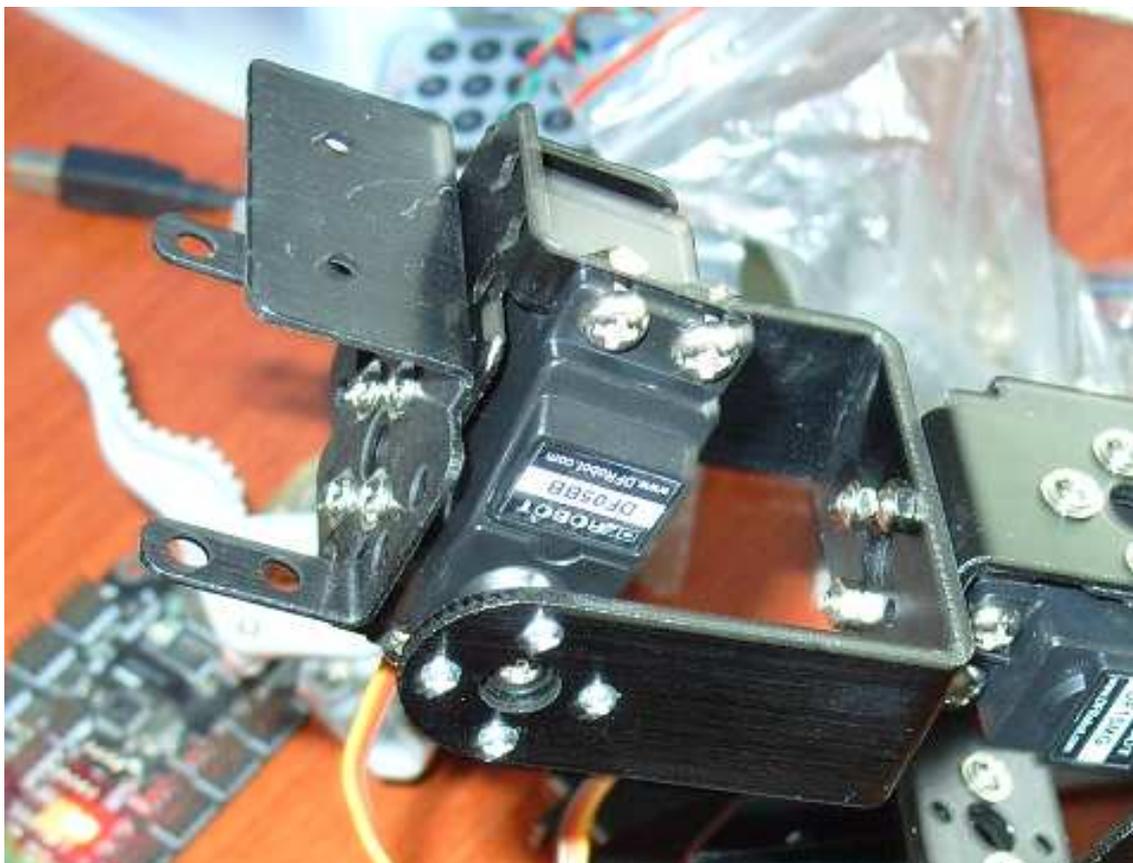

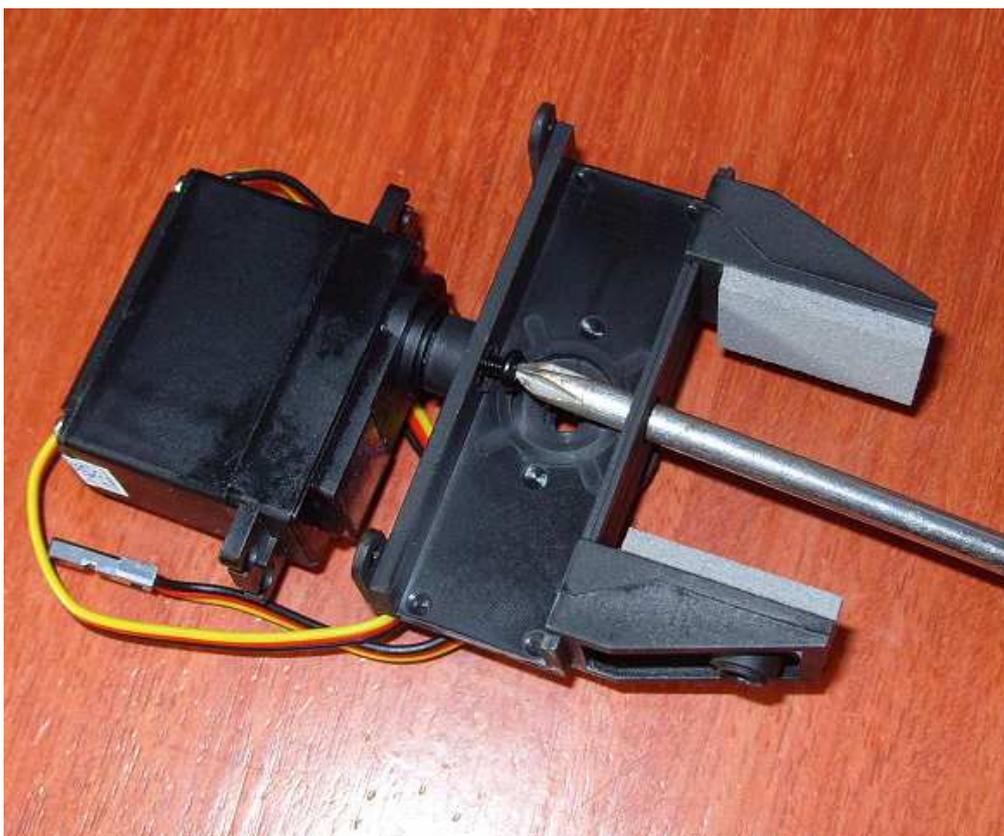

安装 2 个 HS311 舵机

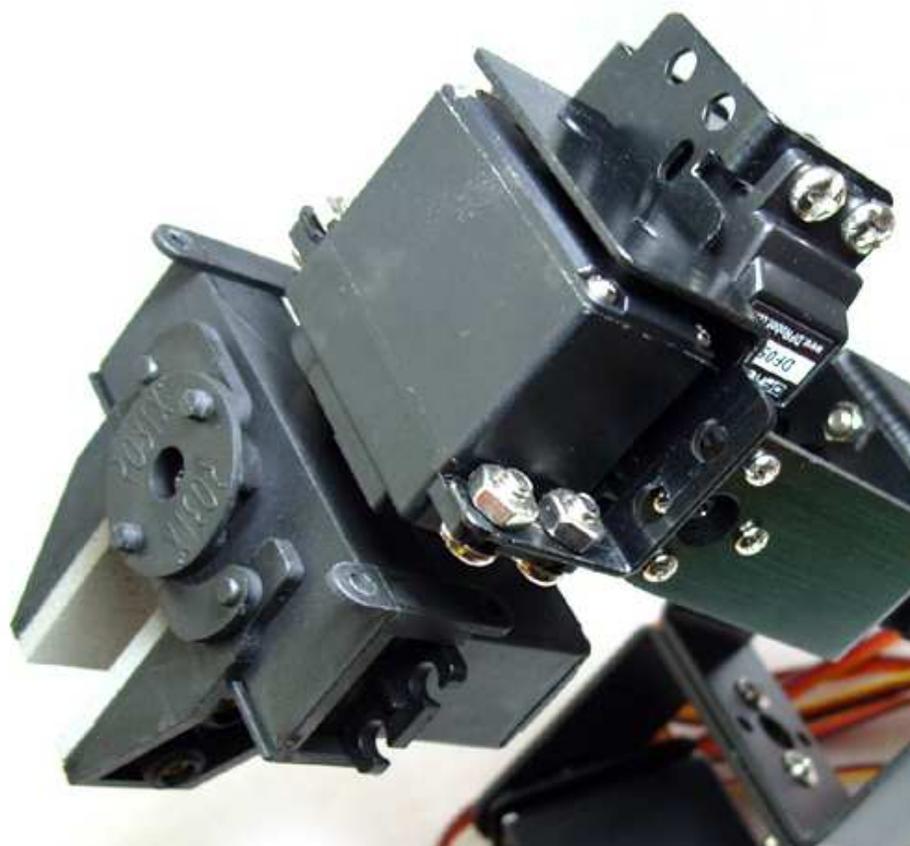



本公司对该产品有任何改动，恕不另行通知！