


Micro Tilt
Compatible avec : MG90s


1 Assemblage du bloc servomoteur

Pour assembler correctement le Micro Tilt nous vous recommandons de travailler sur une surface plane.

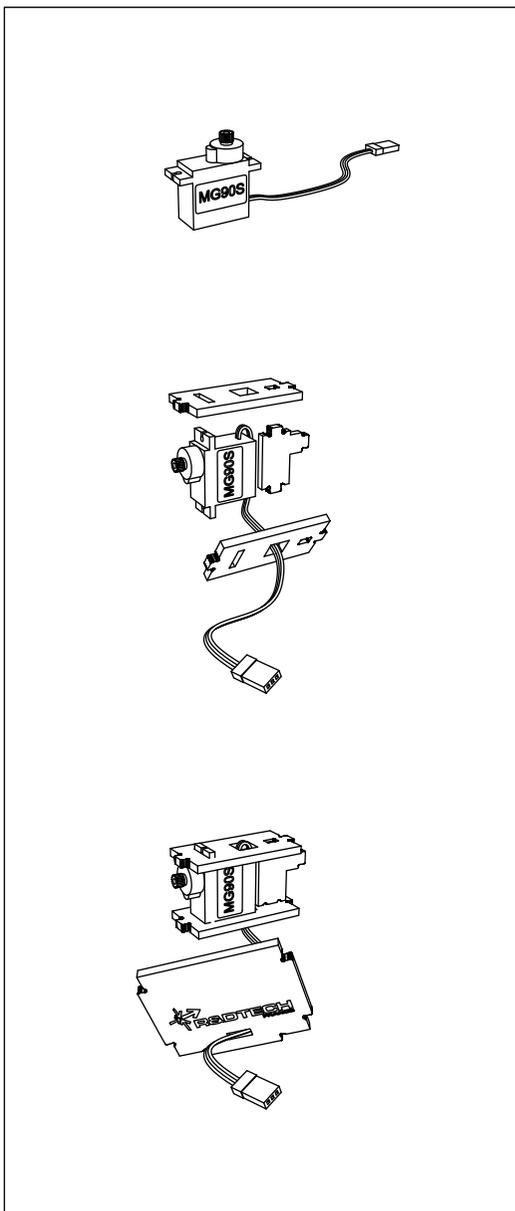


2 Assemblage de la base

Passez le câble du servomoteur par le trou prévu à cet effet. Les parois s'emboîtent dans les encoches crantées du socle.

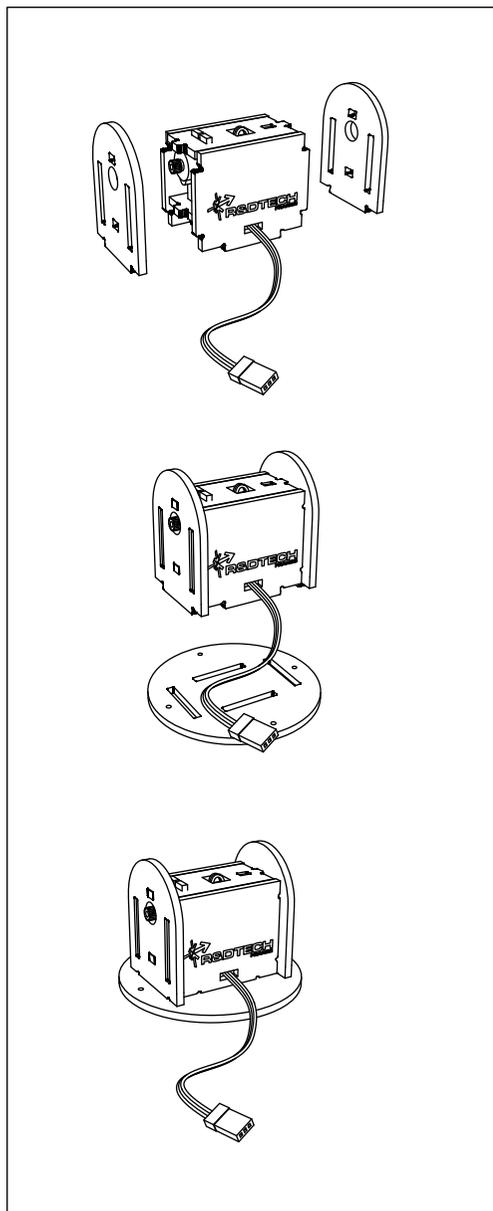

3 Assemblage du Micro Tilt

Le plateau supérieur bloque l'ensemble. Enfoncez le palonnier du servomoteur sur le bras. Fixez ensuite l'ensemble sur l'axe rotatif du servomoteur.

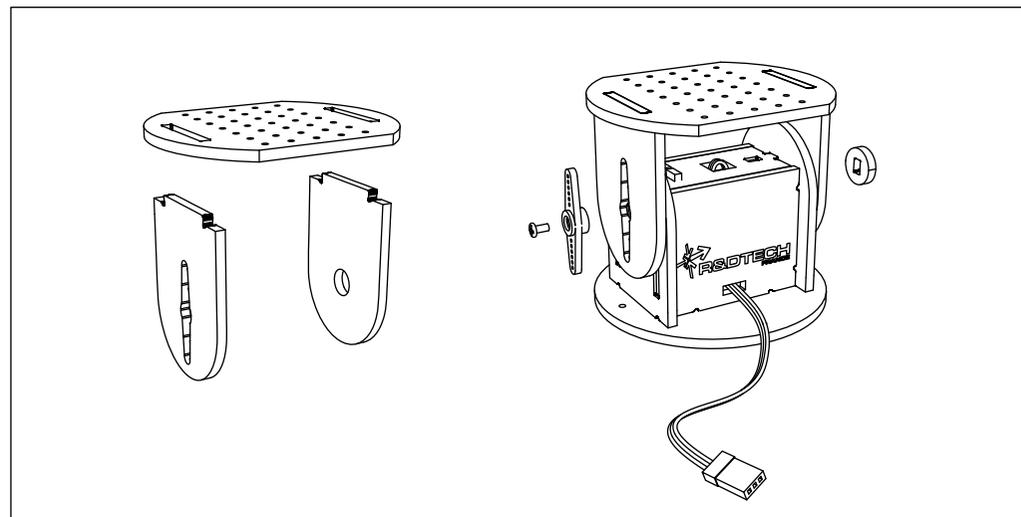

4 Le Micro Tilt est maintenant prêt à l'emploi

