


Pan

Compatible avec : MG995, AX-12 et RX28


1 Assemblage du bloc servomoteur

Selon le modèle de servomoteur à installer dans le pan, le support à servomoteur se fixe à une hauteur différente sur les réglettes de maintien .
Pour le modèle RX - 28, les petites réglettes doivent être retournées (voir le sens de la gravure).

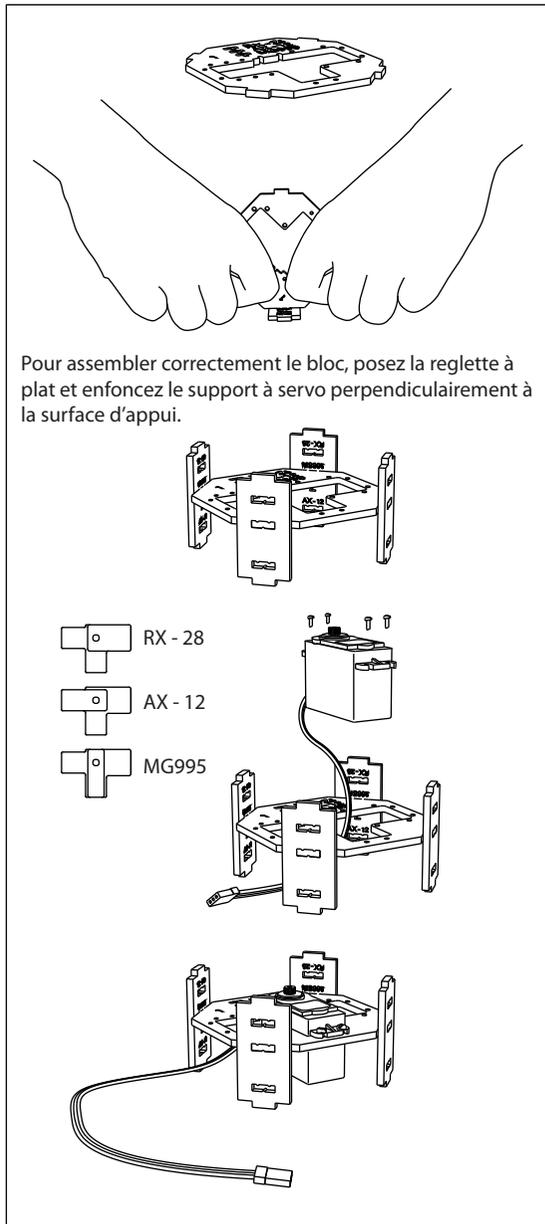


2 Assemblage de la base

Les parois s'emboîtent dans les encoches crantées du socle.

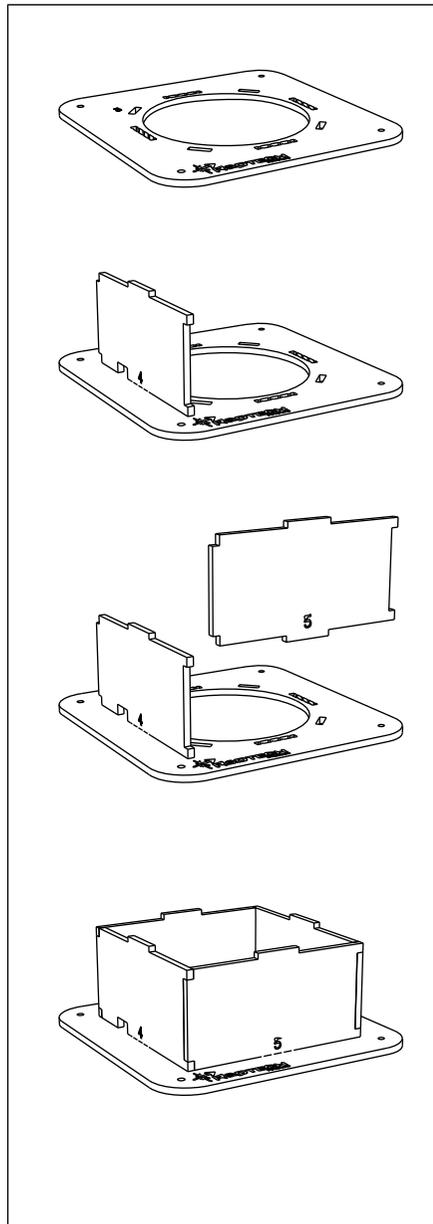

3 Assemblage du Pan

Passez le câble du servomoteur par le trou de la paroi et déposez le bloc servomoteur dans la base du pan.
La couronne bloque l'ensemble.
Fixez le palonnier du servomoteur sur le plateau . Fixez ensuite l'ensemble sur l'axe rotatif du servomoteur.

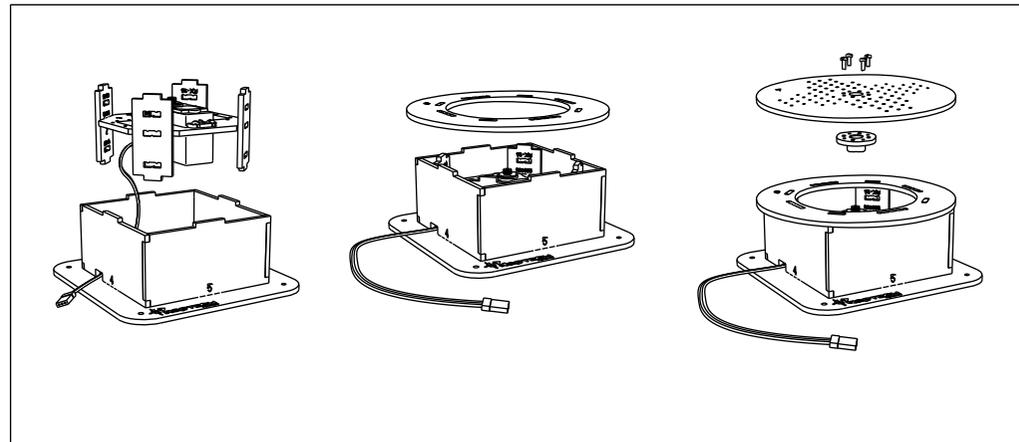

4 Le Pan est maintenant prêt à l'emploi

